
고내식 JM패널 VR255 설치 순서도

설치 순서 · 설치 제품 리스트

설치 순서

A) 철근콘크리트(RC)조 바탕면에 외단열재가 적용된 벽체에 설치

(1) 외단열면에서 20~30㎜ 가량 띄워서 세로각관(장선)을 설치한다.
(2) 세로각관 설치시 파스너는 각관에 용접접합, 앙카는 콘크리트에 50㎜ 이상 매입되게끔 설치한다.
(3) 외단열마감에 앙카고정시 앙카의 흔들림을 방지하기 위해 말발굽파스너를 추가로 설치한다. (설계적용시)
(4) 세로각관의 간격은 max 1,200㎜를 초과하지 않게 한다.
(5) 설치된 세로각관에 패널 설치를 위한 가로각관(멍에)를 600㎜ 간격으로 설치한다.
(6) 기단부 후레쉉, 코너후레쉉, 상부/측면 마감 후레쉉 등 설치를 한다.
(7) 후레쉉 설치 완료 후 패널을 가로각관에 수평, 수직을 맞춰 정확히 설치한다.

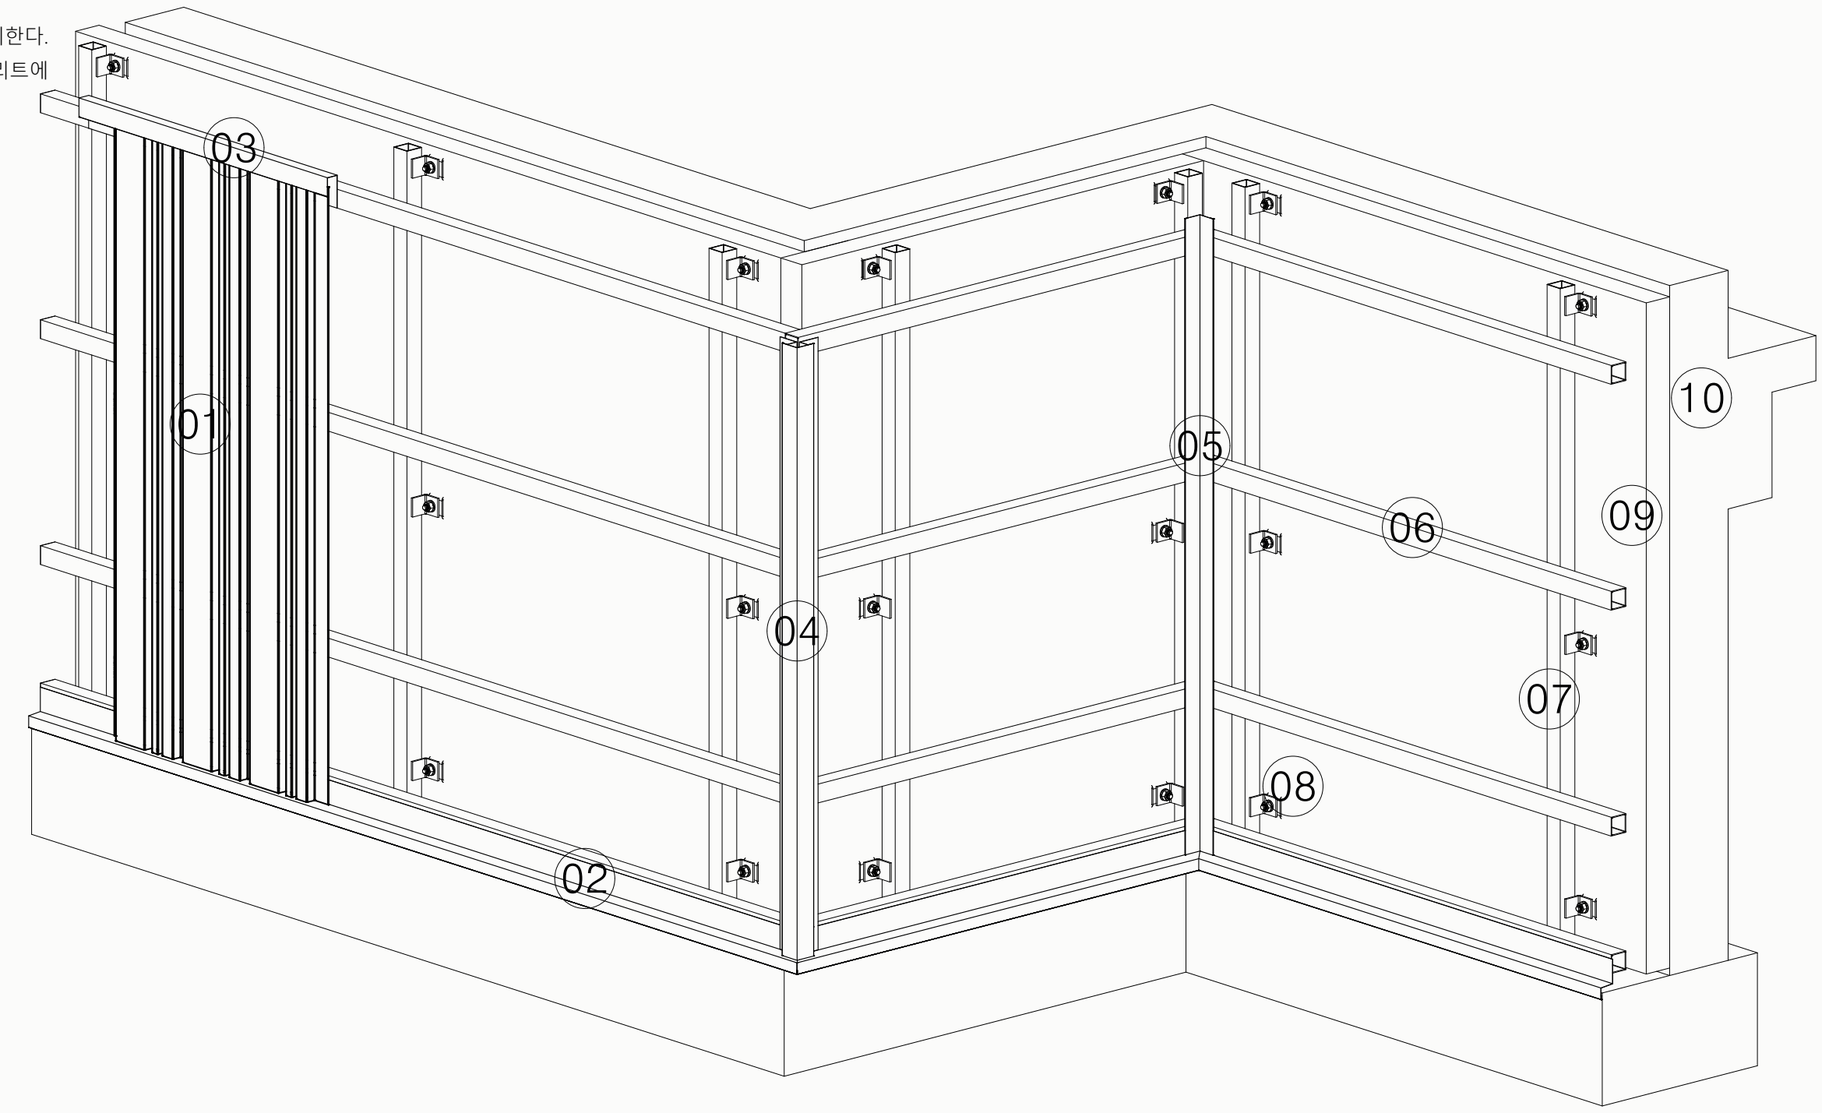

설치 제품 리스트
⑴ 고내식JM패널VR255
⑵ 기단부 후레쉉
⑶ 상부 후레쉉
⑷ 아웃코너 후레쉉
⑸ 인코너 후레쉉
⑹ 가로각관(멍에) @600
⑺ 세로각관(장선) max @1200
⑻ 파스너 / 앙카(설계치수)
⑼ 단열재(설계치수)
⑽ 콘크리트 구조체(설계치수)

* 본 리스트는 설계, 시공 등의 변수에 듸해 변경될 수 있다.

세로각관 max 1,200mm · 가로각관(멍에) 600mm 간격 · 기단부·상부·코너 후레쉉 · 패널 수평·수직 설치

© 2025 FacadeWORKS