
고내식 JM패널 VR255 각관하지 설치 순서도


설치시 유의사항 · 하지틀 설치 상세 · 하지구조틀 리스트

각관 하지 설치시 유의사항

A) 세로각관(장선)과 L형 브라켓의 접점은 3군데 모두 모살용접을 한다.
B) L형 브라켓을 고정하는 앙카볼트는 일반적으로 M10 세트앙카를 사용하나, 현장 상황을 고려해 단열앙카나 웨지앙카 등을 사용할수도 있다.
C) 외단열재 시공시 앙카의 길이가 길어짐에 따른 체결의 불안정함을 방지하기 위해 설계단계부터 ㄷ자형 앵글(외단열용)을 고려하여 사용하도록 한다.

각관 하지틀 설치 상세

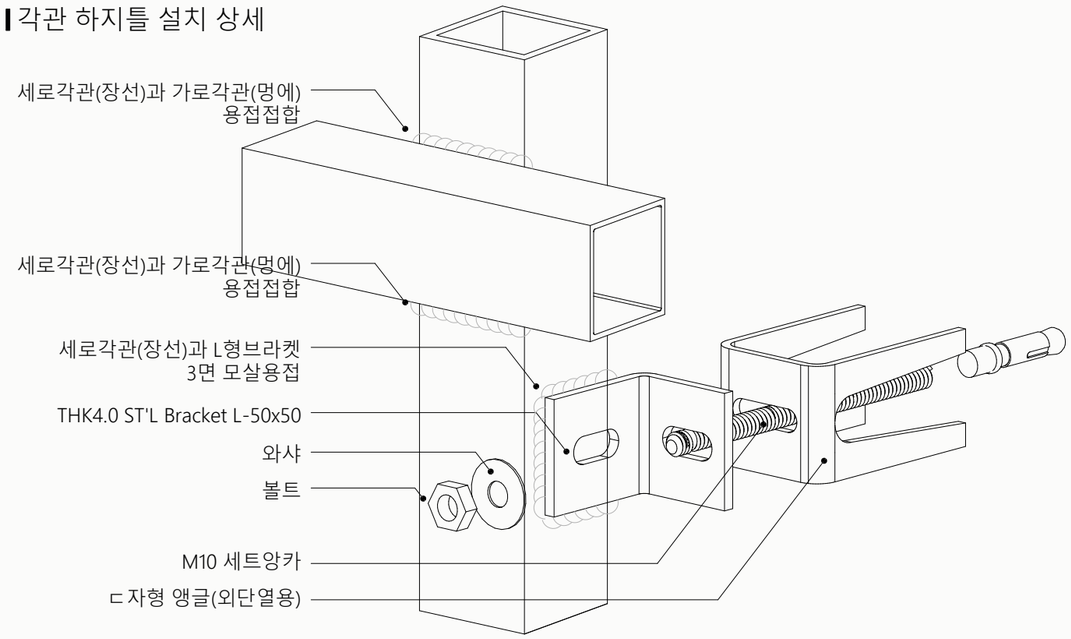

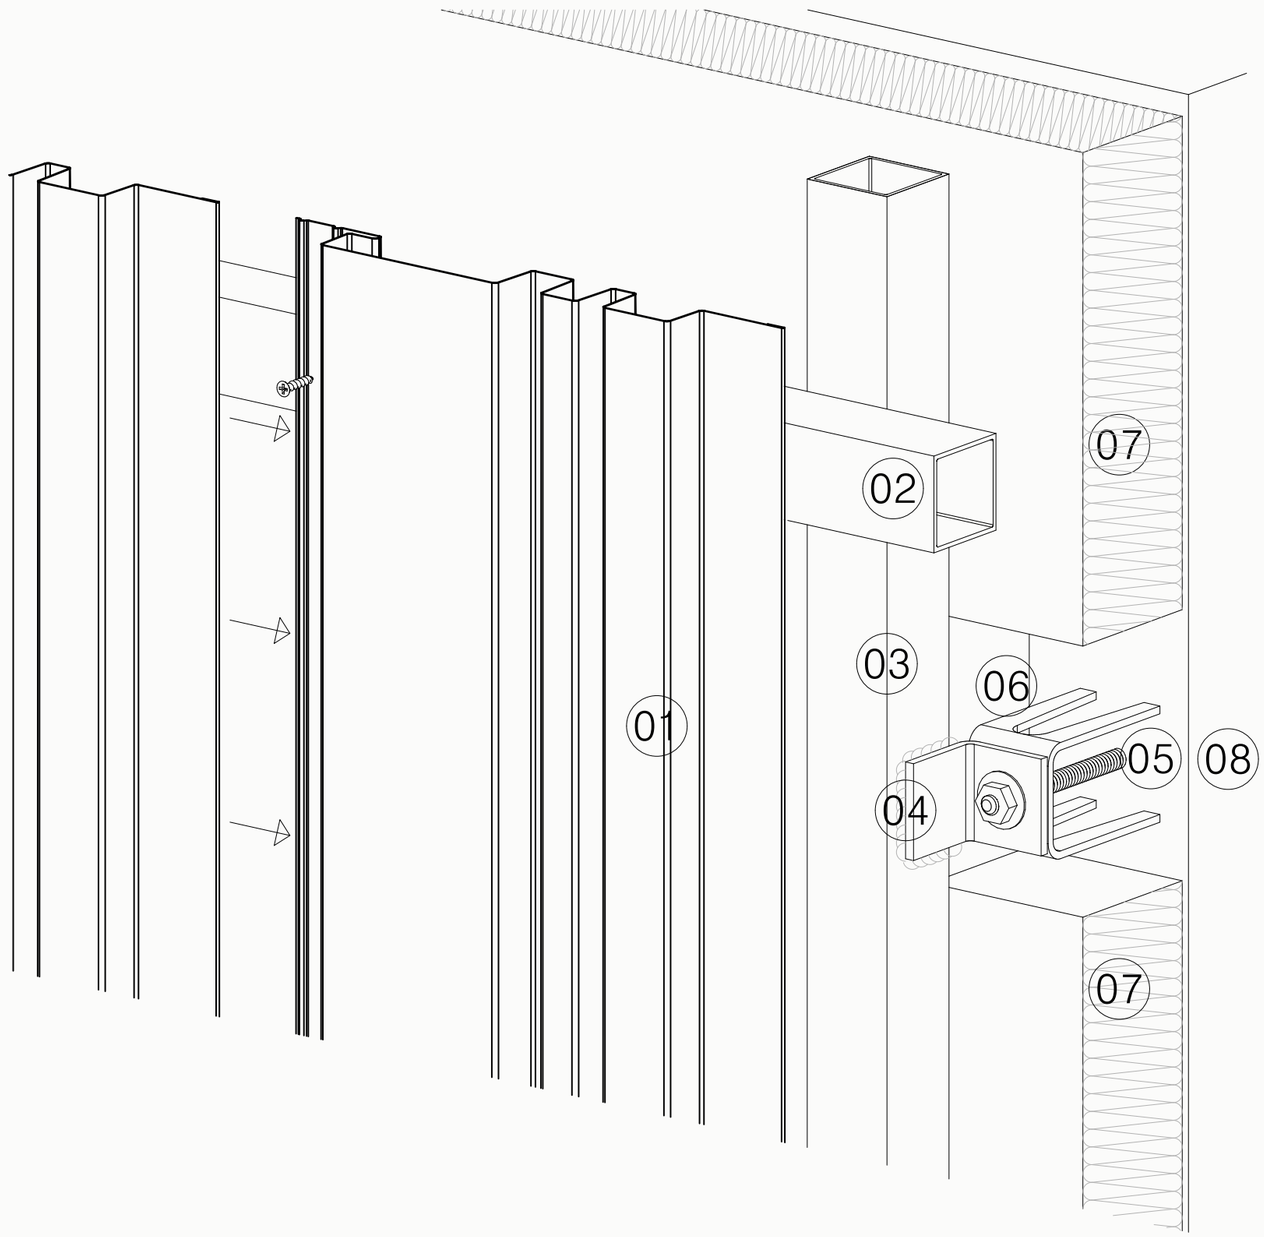

하지구조틀 리스트	
⑴ 고내식JM패널VR255	⑸ M10 앙카볼트(설계치수)
⑵ 가로각관(멍에) @600	⑹ ㄷ자형 앵글(외단열용)
⑶ 세로각관(장선) max @1200	⑺ 단열재(설계치수)
⑷ THK4.0 ST'L Bracket L-50x50	⑻ 콘크리트 구조체(설계치수)

가로각관 @600 · 세로각관 max @1200 · THK4.0 Bracket L-50x50 · M10 앙카볼트 · 앵글(외단열용) · 단열재 · 콘크리트 구조체

© 2025 FacadeWORKS